

小型衣類乾燥機

NP-C300

取扱説明書兼保証書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
 この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。



安全上のご注意	必ずお読みください	3ページ~4ページ
ご使用上のご注意	必ずお読みください	5ページ
各部の名称		6ページ
設置について		7ページ
使いかた		8ページ~11ページ
使いこなしのヒント		12ページ
お手入れについて		13ページ
故障かな?と思ったら/製品仕様		14ページ
アフターサービスについて		15ページ
保証書/保証規定		裏表紙


安全上の注意 **必ずお読みください**

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

製品を安全に正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・財産への損害を未然に防止するために守っていただくことを説明しています。

ここに示した注記事項を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、一切の責任をおい兼ねますのでご了承ください。

■ この表示の欄は、「警告」や「注意」を促す内容のものです

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

- *重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

 記号は<禁止>(しないでください)を示します

 記号は<強制>(必ずしてください)を示します

警告

改造、分解、修理をしない



電源プラグ・コードを含め、修理技術者以外の人は絶対に改造、分解、修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。

洗濯後でも絶対に乾燥させない



油の酸化熱による発火や化学変化による自然発火の原因になります。洗濯後でも乾燥させないでください。火災・感電・けがの原因になります。
○油が付いたものなど・・・美容オイル(エステ系ボディオイル)・ドライクリーニング油・植物油・動物系油・機械油・ベンジン・シンナー・ガソリンなどや化学薬品
○ふとんのわたなど・・・ポリプロピレン繊維製品(ほごりがヒーターにたまり、故障の原因になることもあります)
○スポンジなど・・・セルロース系樹脂
○マット類

内部温度が下がるまで中に手を入れない



乾燥機が完全に止まり、運転終了後、内部温度が下がるまで中に手を入れないでください。また、乾燥中および乾燥終了直後は本体や洗濯物の金属ボタンやファスナーなどにさわらないでください。やけどの原因になります。

幼児の手の届く範囲で使用しない



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。

回転が止まるまで中に手を入れない



乾燥機が完全に止まり、回転が止まるまで中に手を入れないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがをすることがあります。

隙間から異物を入れない



吸込口や吹込口などの隙間などから指や異物、金属物などを入れないでください。機器内部の故障やけが、感電の原因になります。

しずくのたれるような衣類を入れない



感電の原因になります。

高い場所や不安定な場所に置かない



本体の転倒・落下によるけがの原因になります。また本体が傾かない場所でお使いください。

十分な換気をする



乾燥中や乾燥後は換気をしてください。また窓、壁から離してお使いください。結露の原因になります。

安全上の注意 必ずお読みください

警告・注意

電源プラグ・コード・コンセントは正しく使う

 禁止	<p>次のように電源コードを傷つけたり、破損するようなことはおやめください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ねじる・引っ張る・無理に曲げる ・束ねる・加工する ・挟み込む・重い物を乗せる <p>断線による火災や感電の原因になります。</p>	 電源プラグを抜く	<p>電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因になります。</p>
	<p>電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき使わないでください。感電・ショート・発火の原因になります。</p>		<p>移動時やお手入れの際は、電源プラグを差し込み口から抜いてください。接続したまま移動すると電源コードが傷ついて、火災や感電の原因になります。また、電源コードに足を引っ掛け、けがの原因になります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。感電のおそれがあります。</p>		<p>異常・故障時は、ただちに運転を停止して電源プラグを抜いてください。そのまま運転を続けると火災・感電の原因になります。お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。</p>		<p>長期間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電による火災の原因になります。</p>
 厳守	<p>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独（他の器具と併用しない）で使ってください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。火災、感電の原因になります。 ※船舶や自動車の直流電源では使用できません。</p>		
	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p>		
	<p>電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。 ※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。</p>		
	<p>電源を切り、LEDランプが消灯後も動作が完全に終わってからプラグをコンセントから抜いてください。 ※本製品は乾燥運転終了後に内部換気のためファンが回転します。</p>		
	<p>電気プラグにアース線を挟み込まないように、アース線をコンセントのアース端子に接続して下さい。 ※アース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。</p>		

注意

引火物や油成分を近づけない

 禁止	<p>各種油・ベンジン・シンナー・ガソリン、アルコールや火気（線香、タバコ、ローソク、熱器具など）を近づけないでください。火災の原因になります。またキッチンや機械油など油成分が浮遊しているところや暖房器具の近くで使わないでください。故障、火災の原因になります。</p>
--------	--

水で濡らしたり、湿気が多い場所で使わない

 水ぬれ禁止	<p>水をかけたり、浴室など湿気が多い場所でのご使用、また設置しないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因になります。</p>
-----------	---

カーテンから離して設置

 禁止	<p>吸込口や吹出口にカーテンがかかる場所で使わないでください。また布やタオルをかけたまま使わないでください。火災の原因になります。</p>
--------	--

衝撃を与えない

 禁止	<p>落としたり、ぶつけたりしないでください。感電や故障、破損による怪我の原因になります。</p>
--------	---

フィルターを取り外したまま使わない

 禁止	<p>ほこりがヒーターにたまり、故障の原因になります。</p>
--------	---------------------------------

ご使用上の注意

必ずお読みください

その他の注意

- 直射日光・熱気は避けてください
窓を閉め切った自動車の車内など異常に温度が高くなるところに放置をすると、変形したり、故障の原因となるおそれがあります。また、直射日光の当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響をあたえますのでご注意ください。
- 低温になる部屋(場所)や急激な温度差がある部屋(場所)での使用は避けてください
機器の機能品位の低下やキャビネットの変形、また故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- 衣類の投入前に必ずご確認ください
ポケットにライターやマッチなどの可燃物や、コイン、ヘアピン、ペーパークリップ、鍵などの鋭利な金属物が入っていないか確認してください。
- 衣類以外のものに使用しないでください
故障の原因になります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください
キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ご使用後はフィルターをお手入れしてください
使うたびにフィルターをお手入れしてください。フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなります。
- 塩素系漂白剤などで洗った衣類は十分にすすいでから乾燥してください
ドラムの変色の原因となります。
- ラジオやテレビを近づけないでください
雑音や映像が乱れることがあります。
- 乾燥する前は衣類の絵表示と素材を確認してください
- その他
・羽毛を使った素材は、乾燥中に羽毛の二オイがすることがあります。

乾燥できないもの

○乾燥できないもの

以下の衣類、素材を使用したものは変形、縮み、型くずれや本機の故障の原因になります。


- ・タイツ、ストッキング、皮革・毛皮製品、防水性のシートや衣類・マット類、ペットの毛が付いたもの、絹、レーヨン、キュブラ製品（混紡品）、刺しゅう・レースの付いたもの、新合繊（超極細繊維）、スポンジ・ビーズなどを使用したもの、枕類
- ・強ねん糸使用の生地（ちりめんなど）、和服・和装小物など形くずれするもの（ネクタイ・ワンピースなど）
- ・靴、スニーカー、スリッパ、帽子、ぬいぐるみ、シワ・エンボス加工をしたもの、毛だおれるもの（バルベットなど）、洗濯ネット
- ・のりづけしたもの ※のりづけは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。
- ・タンブル乾燥できない衣類、しずくがたれたままの衣類、平干する衣類、日陰干する衣類

■次のいずれかの表示があるもの




各部の名称


【正面】

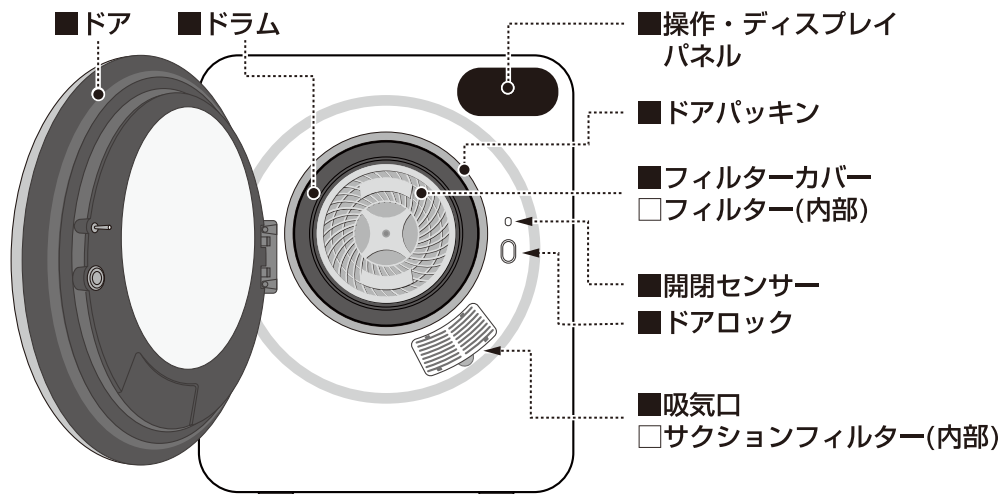

【背面】

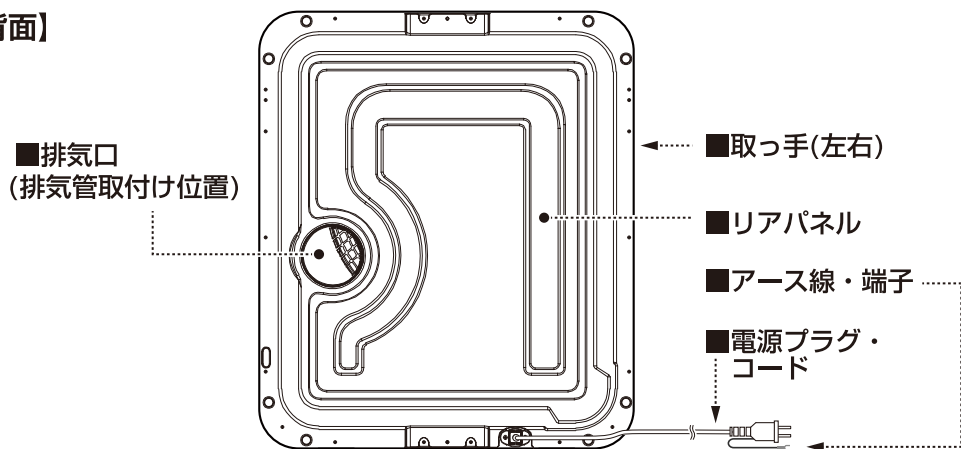

【付属品】

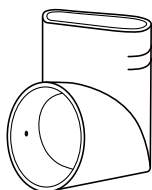

排気管



取扱説明書兼保証書(本書)

※品質向上のため、予告なく仕様、形状を変更することがあります。ご了承ください。

設置について


本体を平坦な安定する場所に置いてください。

- 本体を背面の壁から10～15cm以上離して設置し、排気口に付属の排気管を取付けてください。ご使用状況により排気管の向きを変えることができます。
- 狭い場所でご使用される場合は、市販の排気ホースを使って室外へ排気してください。


排気管の取付けかた

1. 本体背面の排気口の筒状の取付け位置に排気管を差し込みます。
※奥までしっかり差し込んでください。


【背面】

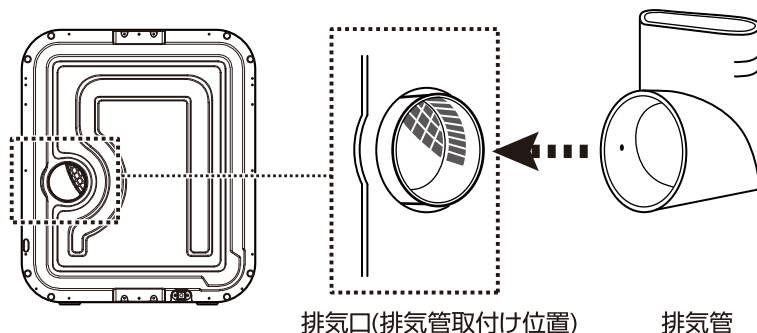

2. 排気管の向きを整えます。
※上方向もしくは向かって左方向に排気するようにセットしてください。

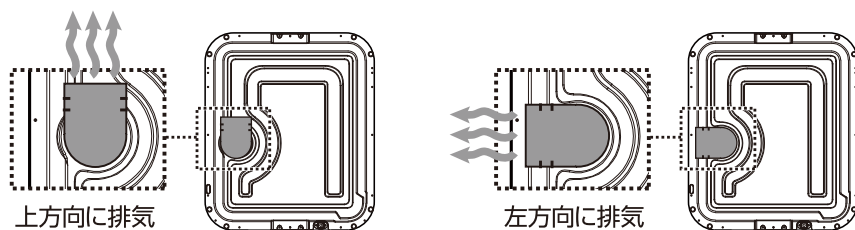

3. 排気管固定用のねじを締め、排気管を固定させます。
※締めつけすぎないように注意してください。

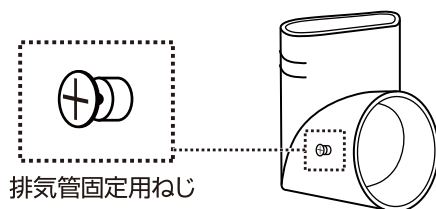


使いかた

はじめに

- ドアは『左開き』で開閉します。
- 操作は『操作・ディスプレイパネル』上でおこないます。
※操作パネルはタッチパネルでおこないます。素手で操作をおこなわない場合、反応しないことがあります。

【操作・ディスプレイパネル】

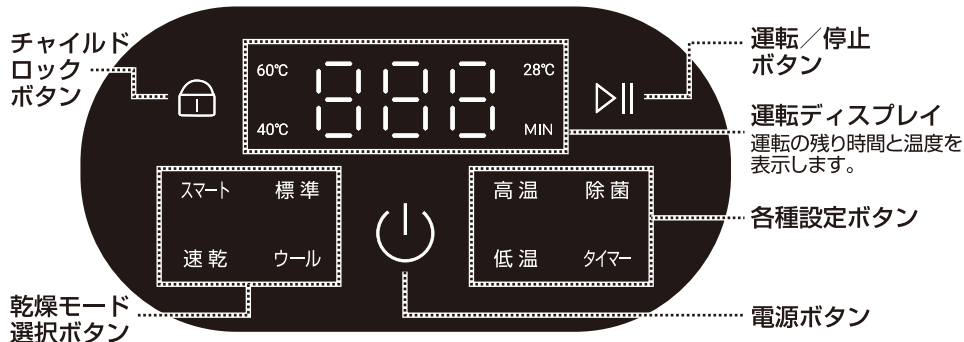

電源を入れる

- 衣類をドラム内に入れます。
 - 電源プラグをコンセントにさします。▶電源ボタンが点滅します。
 - 電源ボタンにタッチして電源を入れます。▶電源が入ると運転ディスプレイと各操作ボタンが表示されます(初期画面)。
※初期画面ではスマートモードが選ばれ点滅します。
- 再度電源ボタンにタッチすると電源が切れます。▶電源が切れる则表示が消え、電源ボタンのみが点滅します。

基本操作

- 電源を入れ『スマート』『標準』『速乾』『ウール』『除菌』『タイマー』から運転モードを選び、ボタンにタッチします。▶選んだ運転モードの運転時間が表示され、操作ボタンが点滅します。
※各運転モードの運転設定ができます(→次ページ)

スマート / 標準 / 速乾 / ウール / 除菌 / タイマー

- 運転/停止ボタンにタッチします。▶運転が始まり運転ディスプレイに運転温度と残りの運転時間が表示されます。
運転中は運転時間の周りの線が回転し、残りの運転時間と交互に表示されます。
- 運転を中断させたいときは、運転/停止ボタンにタッチします。再度タッチすると運転を再開します。▶運転を中止する場合は、中断した状態で電源ボタンにタッチし電源を切ります。
※運転が終了するとディスプレイに『End』と表示され、電源ボタンが点滅します。
電源ボタンにタッチすると初期画面が表示されます。再度電源ボタンにタッチすると電源が切れます。

※運転中に衣類を取り出したいときや衣類を追加したいときは、運転/停止ボタンで運転を中断させてから取り出してください。

使いかた

便利な機能

○基本的な乾燥運転と合わせて便利な機能を使えます。

■チャイルドロック機能：運転中に設定を変更できないようにロックします。

1.電源を入れ、運転モードを選び運転を始めます。

2.運転中に2秒間チャイルドロックボタンにタッチ（長押し）します。



▶チャイルドロック中はチャイルドロックボタンが青く光ります。

※チャイルドロックを解除したいときは、チャイルドロックボタンに2秒間タッチ（長押し）します。

■除菌機能：乾燥と同時に衣類を除菌します。

電源を入れ、運転モードを選んだあとに除菌ボタンにタッチします。

除菌

▶除菌中はドラム内にUVライトが点灯し、除菌ボタンが青く光ります。

※除菌機能を解除したいときは、除菌ボタンにタッチします。

※運転の途中に除菌機能を始めることもできます。

※乾燥させずに除菌機能のみを使うこともできます（→除菌モード）。

運転モード

○乾燥させる衣類に合わせて運転モードを設定します。

■スマートモード：温度を選ぶ設定です。

1.電源を入れ、スマートモードボタンにタッチします。

スマート

▶スマートモードボタン、高温ボタン、運転/停止ボタンが点滅し、運転時間が表示されます。

※初期画面ではスマートモードが選択されています。

2.高温乾燥もしくは低温乾燥どちらかのボタンを選びタッチします。

高温

低温

▶設定する温度ボタンが点滅し、運転時間が表示されます。

・高温ボタン：約60℃で180分間運転します。

・低温ボタン：約40℃で240分間運転します。

3.運転/停止ボタンにタッチします。



▶ドラムが回転し乾燥を始めます。

■標準モード：低温で乾燥時間を選ぶ設定です。

1.電源を入れ、標準モードボタンにタッチします。

標準

▶標準モードボタン、低温ボタン、運転/停止ボタンが点滅し、運転時間が表示されます。

2.標準モードボタンにタッチし運転時間を設定します。

標準

▶標準モードボタンにタッチするたびに、設定する運転時間が変わります。

・標準モードの運転時間設定

30分→35分→40分→30分に戻る

※標準モードの乾燥温度は約28℃です。

3.運転/停止ボタンにタッチします。



▶ドラムが回転し乾燥を始めます。

使いかた

■即乾モード: 高温で短時間で乾燥させる設定です。

1.電源を入れ、即乾モードボタンにタッチします。

速乾

▶即乾モードボタン、高温ボタン、運転/停止ボタンが点滅し、運転時間が表示されます。

2.即乾モードボタンにタッチし運転時間を設定します。

速乾

▶即乾モードボタンにタッチするたびに、設定する運転時間が変わります。

・即乾モードの運転時間設定
20分→30分→40分→20分に戻る

※即乾モードの乾燥温度は約60℃です。

3.運転/停止ボタンにタッチします。

▶||

▶ドラムが回転し乾燥を始めます。

■ウールモード: ウール素材の衣類を乾燥させる設定です。

1.電源を入れ、ウールモードボタンにタッチします。

ウール

▶ウールモードボタン、低温ボタン、運転/停止ボタンが点滅し、運転時間が表示されます。

※ウールモードは乾燥温度40℃(20分)→28℃(10分)→40℃(20分)→28℃(10分)→…のサイクルで120分間運転します。

2.運転/停止ボタンにタッチします。

▶||

▶ドラムが回転し乾燥を始めます。

■除菌モード: 乾燥させずにUVライトで除菌する設定です。

1.電源を入れ、除菌モードボタンに3秒間タッチ(長押し)します。

除菌

▶除菌モードボタンが青く光り、運転/停止ボタンが点滅し、運転時間が表示されます。

※除菌モードボタンにタッチする時間が3秒に満たない場合、乾燥と同時に除菌をおこなう設定になってしまいます。乾燥モード選択ボタンが同時に点滅している場合は、一度電源を切って再度電源を入れ、除菌モードボタンを3秒間タッチしてください。



例)スマートモードで乾燥しながら 除菌モードのディスプレイ
除菌する設定のディスプレイ

2.除菌モードボタンにタッチし運転時間を設定します。

除菌

▶除菌モードボタンにタッチするたびに、設定する運転時間が変わります。

・除菌モードの運転時間設定
30分→40分→50分→60分→30分に戻る

3.運転/停止ボタンにタッチします。

▶||

▶ドラム内部にUVライトが点灯し、除菌を始めます。

使いかた

■タイマーモード:衣類の乾燥時間と温度を設定します。

1.電源を入れ、タイマーモードボタンにタッチします。▶タイマーモードボタンが青く光り、高温ボタン、運転/停止ボタンが点滅し、運転時間が表示されます。

2.高温乾燥もしくは低温乾燥どちらかのボタンを選びタッチします。▶設定する温度ボタンが点滅します。

高温 / **低温**

- ・高温ボタン:約60℃で運転します。
- ・低温ボタン:約40℃で運転します。

3.タイマーモードボタンにタッチし運転時間を設定します。▶タイマーモードボタンにタッチするたびに、設定する運転時間が変わります。

タイマー

- ・タイマーモードの運転時間設定
30分→60分→90分→120分→150分→180分→
210分→240分→*→30分
*スマートモード180分に設定され、再度タッチすると
30分から始まります。

4.運転/停止ボタンにタッチします。▶ドラムが回転し乾燥を始めます。

▶▶

誤動作防止機能について

運転中にドアを開けると、誤動作防止機能によりディスプレイに『E 1』と表示され、運転が中断され、ドラム内にライトが点灯し、運転中のボタンが点滅します。

○運転を再開させる場合

1.ドアを閉じます。

2.運転/停止ボタンにタッチします。▶運転が再開します(残りの時間、運転します)。

▶▶

○運転を中止する場合

1.衣類をドラムから取り出し、ドアを閉じます。

2.電源ボタンにタッチして電源を切ります。

⏻

使いこなしのヒント

■本製品の標準乾燥容量は3kgです。標準乾燥容量内でご使用ください

洗濯物の目安(素材、サイズによってかわります)

・Tシャツ…9枚 ・男性用靴下…15足 ・トランクス…15枚 ・フェイスタオル…9枚 ・長ズボン…2枚

○衣類の入れ方

- ・脱水後の衣類は1枚ずつほぐして入れる
- ・生乾きの衣類は広げて入れる
- ・衣類やドラムの傷みを防ぐためにファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏返して入れる
- ・ひもなどは結び、金属片、硬貨などは取り除く

○使いこなしのヒント

シワを少なくしたい

- ・衣類は一枚ずつほぐし、シワをのばして入れる
- ・容量を守る(投入口の半分くらいの高さを超えないように入れる)
- ・乾燥が終わったらすぐに衣類を取り出す
- ・シワになるものは乾燥後ハンガーにかける

ふんわり仕上げたい

- ・タオルや下着類は、天日乾燥のあとにタイマー乾燥で仕上げる

乾きむらを少なくしたい

- ・洗濯物を入れすぎない
- ・十分に脱水する
- ・厚物と薄物、綿と化繊は分けて乾燥する
- ・乾燥後はそのつど乾燥フィルターを掃除する
- ・類似または同じ生地の衣類を一緒に乾燥させる

衣類の縮みについて

- ・水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- ・乾燥で機械力加わり、さらに縮むものがあります(肌シャツ、綿などのニット製品、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど)
- ・綿や麻の繊維でも生地の織り方(ニット、織り目の粗い生地等)などにより縮むことがあります
- ・ポリウレタンを使用している靴下やストッキングは縮むことがあります
- ・洗濯時に柔軟剤、または乾燥時に柔軟剤シートを使う
- ※生乾きの衣類の仕上げ乾燥にはシミのおそれがあるため柔軟剤シートは使用しないでください

縮みを少なくするには

- ・乾燥前に衣類の絵表示、素材表示をよく確認する
- ・ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用する(乾燥で縮むことがあるため)
- ・タイマー乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする
- ・つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥機を使う
- ・綿製品が縮んだら衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります

電気代を節約したい

- ・乾燥時間が長くなるのを防ぐために、洗濯機でしっかり脱水してから乾燥機に入れる

その他

- ・乾き足りないときは、裏返してもう一度乾かす

お手入れについて

本製品を永くお使いいただくために定期的にお手入れをおこなってください。

- ▶お手入れをする前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ▶アルコール系、ベンジン、シンナー系などや、洗剤等を使用しないでください。
- ▶本体は濡らさないでください。 ▶フィルターは水洗いしないでください。

お手入れの仕方


○本体（内部・外部）

本体は柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合、本体外部(ディスプレイパネル以外)は水を固く絞った布で拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。吸気口、排気口、ドラム内は掃除機でほこりを吸い取ってください。

○内部フィルター

ドラム内部のフィルターカバーをはずし、裏面にセットされている網状のフィルターとスポンジ状のフィルターを取りはずし柔らかいブラシ等でほこり、ゴミを取り除いてください。

▶内部フィルターのはずしかた

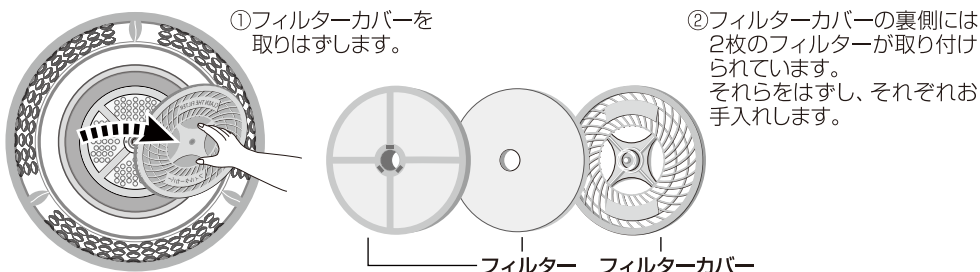


③お手入れ後は、元通りにしっかりとセットしてください。

※フィルターは必ず取り付けてください。

○サククションフィルター

フィルターのカバー内に取り付けられているスポンジ状のフィルターを取りはずし、柔らかいブラシ等でほこり、ゴミを取り除いてください。

▶サククションフィルターのはずしかた

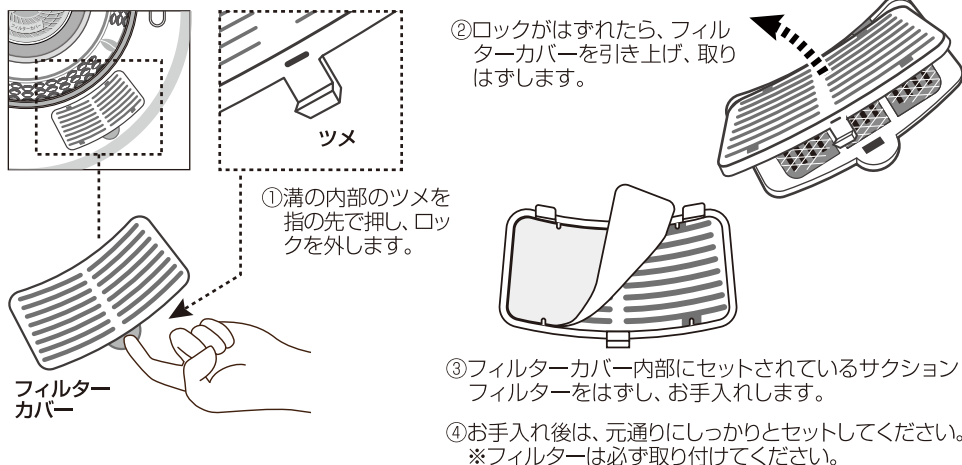

故障かな？と思ったら…／製品仕様

故障かな？と思ったら…

症状	考えられる原因	対策
電源スイッチを押しても電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにゆるみなく差し込んでください。
乾燥機が運転しない・ドラムが回転しない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグがコンセントから抜けている ・ドアがしっかりと閉じられていない。 ・ブレーカーが落ちている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをコンセントにゆるみなく差し込んでください。 ・ドアをしっかりと閉じて下さい。 ・ブレーカーをあげて下さい。
ドラムが止まってしまった・運転が止まってしまった	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグがコンセントから抜けている ・ドアが開いている。もしくは運転中にドアを開けてしまった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをコンセントにゆるみなく差し込んでください。 ・運転中にドアを開けると誤動作防止機能が働き、動作が止まります。
洗濯物が十分に乾燥しない	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルターが目詰まりしている。 ・洗濯物を詰め込みすぎている。 ・乾燥中に洗濯物を追加した。 ・洗濯物が固まって（絡まって）いる。 ・乾燥機を狭い場所、または吸気口を壁などに接触させて設置している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルターのお手入れをしてください。 ・ドラム内の洗濯物を減らしてください。 ・再度乾燥させてください。 ・洗濯物を解き、再度乾燥させてください。 ・設置場所を変えてください。
エラーコード	E1：誤作動防止機能が働き、運転が停止されています。 その他のエラーコードが表示された際はご購入求めの販売店、または弊社サポートセンターにご相談ください。	

製品仕様

商品名	小型衣類乾燥機	標準乾燥容量	約3kg
型番	NP-C300	電源コードの長さ	約140cm
入力電源	AC100V 50/60Hz	防水レベル	IPX4
消費電力	900W	本体材質	スチール、ABS樹脂、PP（ポリプロピレン）
本体寸法	約48(W) X 40(D) X 57(H)cm	ヒーター	PTC
本体質量	約15.4kg	生産国	中国

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店、もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- この製品は家庭用です。
一般家庭用以外での業務使用(店頭デモ機使用など)や長時間連続して使用しないでください。
- この製品は日本国内仕様です。
この製品は日本国内で使用することを前提に設計されています。海外では使用しないで下さい。
- 万一、本体が故障および破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。
- 保証書
この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 修理をご依頼いただく際は
【保証期間中の場合】
製品に保証書と購入日時を証明できるレシート等を添えてお買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。
【保証期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間
この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

サービスや修理に関するご相談窓口

■サポートセンター■

TEL 050-6865-6161

営業時間/AM 10:00~12:00/PM 1:00~5:00 (土日祭日および弊社休業日を除く)

廃棄時には...

家電リサイクル法により、ご使用済みの本機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市区町村に適正に引き渡すことが必要です。

販売元: マルエヌ株式会社 NP事業部