

コンパクト衣類乾燥機

NP-C80

取扱説明書兼保証書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
 この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。



安全上のご注意	必ずお読みください	
.....		3ページ～4ページ
ご使用上のご注意	必ずお読みください	
.....		5ページ
各部の名称		
.....		6ページ
上手のご使用いただくために		
.....		7ページ
使いかた	基本操作	
.....		8ページ
使いかた	各種モード	
.....		9ページ
故障かな?と思ったら/製品仕様		
.....		10ページ
アフターサービスについて		
.....		11ページ
保証書/保証事項		
.....		裏表紙

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

製品を安全に正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・財産への損害を未然に防止するために守っていただくことを説明しています。

ここに示した注記事項を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、一切の責任をおい兼ねますのでご了承ください。

■ この表示の欄は、「警告」や「注意」を促す内容のものです

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

- *重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

 記号は<禁止>(しないでください)を示します

 記号は<強制>(必ずしてください)を示します

警告・注意

電源プラグ・コード・コンセントは正しく使う

 禁止	<p>次のように電源コードを傷つけたり、破損するようなことはおやめください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ねじる・引っ張る・無理に曲げる・束ねる・加工する・挟み込む・重い物を乗せる <p>断線による火災や感電の原因になります。</p> <p>傷んだ電源コード、電源プラグ、差し込がゆるいコンセントは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。 感電のおそれがあります。</p>	 電源プラグを抜く	<p>電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因になります。</p> <p>移動時やお手入れの際は、電源プラグを差し込み口から抜いてください。接続したまま移動すると電源コードが傷ついて、火災や感電の原因になります。また、電源コードに足を引っ掛け、けがの原因になります。</p> <p>異常・故障時は、ただちに運転を停止して電源プラグを抜いてください。そのまま運転を続けると火災・感電の原因になります。お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。</p>
 ぬれ手禁止	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがの原因になります。</p>		<p>長期間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電による火災の原因になります。</p>
 厳守	<p>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独（他の器具と併用しない）で使用してください。また、コンセント・配線器具の定格を超える使用はしないでください。火災、感電の原因になります。 ※船舶や自動車の直流電源では使用できません。</p> <p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 不完全な差し込みの場合、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p> <p>電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてご使用ください。 汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。 ※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。</p> <p>電源を切り、LEDランプが消灯後も動作が完全に止まってからプラグをコンセントから抜いてください。 ※本製品は乾燥運転終了後に内部換気のためファンが回転します。</p>		

安全上のご注意 必ずお読みください

警告

改造、分解、修理をしない



分解禁止

電源プラグ・コードを含め、修理技術者以外の人は絶対に改造、分解、修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。

洗濯後でも絶対に乾燥させない



禁止

油の酸化熱による発火や化学変化による自然発火の原因になります。洗濯後でも乾燥させないでください。火災・感電・けがの原因になります。
○油が付いたものなど・・・美容オイル(エステ系ボディオイル)・ドライクリーニング油・植物油・動物系油・機械油・ベンジン・シンナー・ガソリンなどや化学薬品
○ふとんのわたなど・・・ポリプロピレン繊維製品 (ほごりがヒーターにたまり、故障の原因になることもあります)
○スポンジなど・・・セルロース系樹脂
○マット類

内部温度が下がるまで中に手を入れない



禁止

乾燥機が完全に止まり、運転終了後、内部温度が下がるまで中に手を入れないでください。また、乾燥中および乾燥終了直後は本体や洗濯物の金属ボタンやファスナーなどにさわらないでください。やけどの原因になります。

幼児の手の届く範囲で使用しない



禁止

子どもだけで使用したり、幼児の手の届くところで使用しないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。

回転が止まるまで中に手を入れない



禁止

乾燥機が完全に止まり、回転が止まるまで中に手を入れないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがをすることがあります。

隙間から異物を入れない



禁止

吸込口や吹込口などの隙間などから指や異物、金属物などを入れないでください。機器内部の故障やけが、感電の原因になります。

しずくのたれるような衣類を入れない



禁止

感電の原因になります。

注意

引火物や油成分を近づけない



禁止

各種油・ベンジン・シンナー・ガソリン、アルコールや火気(線香、タバコ、ローソク、熱器具など)を近づけないでください。火災の原因になります。またキッチンや機械油など油成分が浮遊しているところや暖房器具の近くで使用しないでください。故障、火災の原因になります。

水で濡らしたり、湿気が多い場所で使わない



水ぬれ禁止

水をかけたり、浴室など湿気が多い場所での設置やご使用はしないでください。機器内部のショートや発熱による火災や感電の原因になります。

カーテンから離して設置



禁止

吸込口や吹出口にカーテンがかかる場所で使用しないでください。また布やタオルをかけたまま使用しないでください。火災の原因になります。

衝撃を与えない



禁止

落としたり、ぶつけたりしないでください。感電や故障、破損による怪我の原因になります。

フィルターを取り外したまま使わない



禁止

ほごりがヒーターにたまり、故障の原因になります。

高い場所や不安定な場所に置かない



禁止

本体の転倒・落下によるけがの原因になります。また本体が傾かない場所でご使用ください。

十分な換気をする



厳守

乾燥中や乾燥後は換気をしてください。また窓、壁から離してご使用ください。結露の原因になります。

ご使用上の注意

- 直射日光・熱気は避けてください
窓を閉め切った自動車の車内など異常に温度が高くなるところに放置をすると、変形したり、故障の原因となるおそれがあります。また、直射日光の当たった場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響をあたえますのでご注意ください。
- 低温になる部屋(場所)や急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください
機器の機能品位の低下やキャビネットの変形、また故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- 衣類の投入前に必ずご確認ください
ポケットにライターやマッチなどの可燃物や、コイン、ヘアピン、ペーパークリップ、鍵などの鋭利な金属物が入っていないか確認してください。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください
キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ご使用後はフィルターをお手入れしてください
使うたびにフィルターをお手入れしてください。フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなります。
- 塩素系漂白剤などで洗った衣類は十分にすすいでから乾燥してください
ドラムの変色の原因となります。
- ラジオやテレビを近づけないでください
雑音や映像が乱れることがあります。
- 乾燥する前は衣類の絵表示と素材を確認してください
- その他
・羽毛を使った素材は、乾燥中に羽毛のニオイがすることがあります。

乾燥できないもの


- 乾燥できないもの
以下の衣類、素材を使用したものは変形、縮み、型くずれや本機の故障の原因になります。
・タイツ、ストッキング・ウールの衣類・皮革、毛皮製品、防水性のシートや衣類・マット類、ペットの毛が付いたもの・絹、レーヨン、キュプラ製品(混紡品)・刺しゅう・レースの付いたもの・新合織(超極細繊維)・スポンジ、ビーズなどを使用したもの・枕類・強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)・和服・和装小物など形くずれするもの(ネクタイ、ワンピースなど)・靴、スニーカー・スリッパ・帽子・ぬいぐるみ・シフ、エンボス加工をしたもの・毛だおれするもの(ベルベットなど)・洗濯ネット
・のりづけしたもの ※のりづけは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。
・タンブル乾燥できない衣類・しすくがたれたままの衣類・平干しする衣類・日陰干しする衣類
- 次のいずれかの表示があるもの






お手入れについて

本製品を永くお使いいただくために定期的にお手入れをおこなってください。

- ◆お手入れをする前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆アルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤や、洗剤等を使用しないでください。
- ◆本体は濡らさないでください。◆フィルターは水洗いしないでください。
- 本体(内部・外部)**
本体は柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合、本体外部(コントロールパネル以外)は水を固く絞った布で拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。
吸気口、吹出し口、本体内部は掃除機でほこりを吸い取ってください。
- フィルター**
本体背面のフィルターカバーをはずし、中のスポンジ状のフィルターを取りはずし柔らかいブラシ等でほこり、ゴミを取り除いてください。

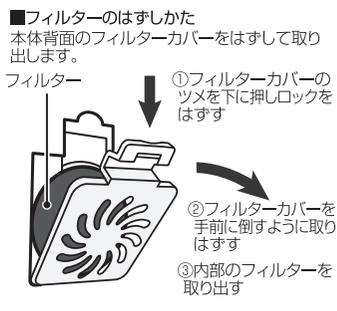

各部の名称

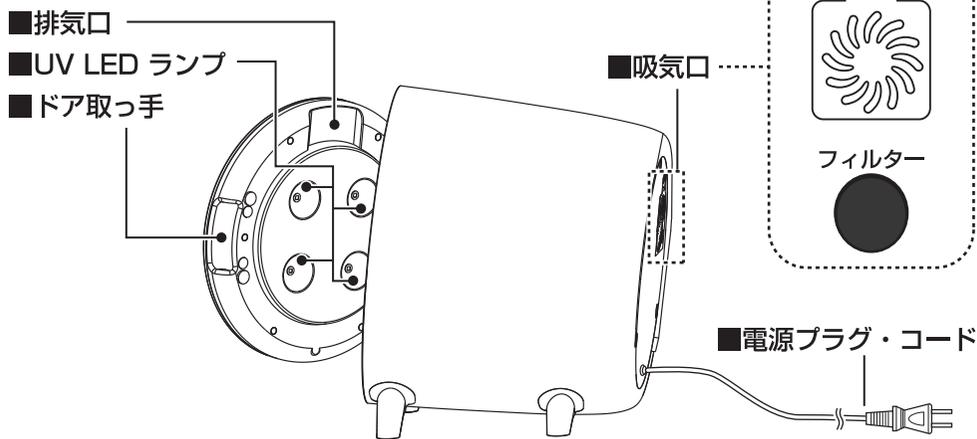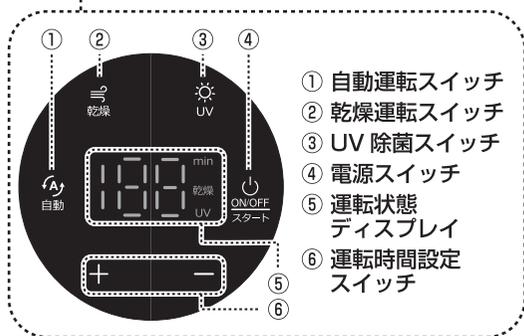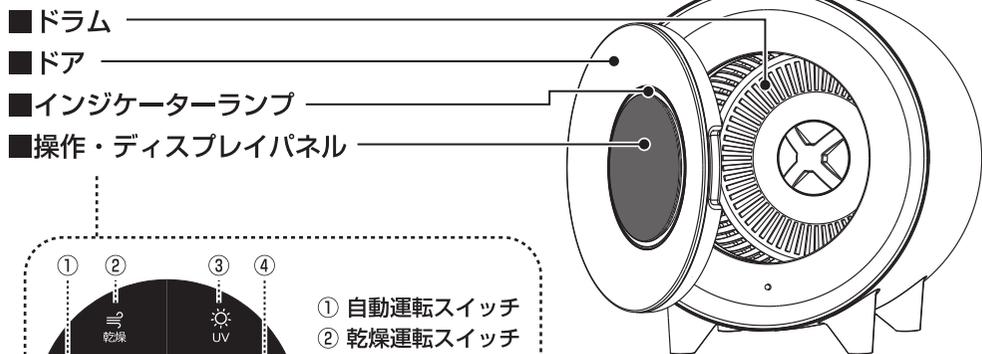

■同梱品
取扱説明書兼保証書（本書）

※品質向上のため、予告なく仕様、形状を変更することがあります。ご了承ください。

上手にご使用いただくために

使いかたのヒント

■本製品の標準乾燥容量は0.8kgです。標準乾燥容量内でご使用ください

洗濯物の目安

- ・Tシャツ…1～2枚 ・男性用靴下…1～2足 ・トランクス…1～2枚 ・フェイスタオル…1～2枚
- ・ベビー服…1～2枚

○衣類の入れ方

- ・脱水後の衣類は1枚ずつほぐして入れる
- ・生乾きの衣類は広げて入れる
- ・衣類やドラムの傷みを防ぐためにファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏返して入れる
- ・ひもなどは結び、金属片、硬貨などは取り除く

○使いこなしのヒント

シワを少なくしたい

- ・衣類は一枚ずつほぐし、シワをのばして入れる
- ・容量を守る（投入口の半分くらいの高さを超えないように入れる）
- ・乾燥が終わったらすぐに衣類を取り出す
- ・シワになるものは乾燥後ハンガーにかける

ふんわり仕上げたい

- ・タオルや下着類は、天日乾燥のあとにタイマー乾燥で仕上げる

乾きむらを少なくしたい

- ・洗濯物を入れすぎない
- ・十分に脱水する
- ・厚物と薄物、綿と化繊は分けて乾燥する
- ・乾燥後はそのつど乾燥フィルターを掃除する
- ・類似または同じ生地の衣類を一緒に乾燥させる

衣類の縮みについて

- ・水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります（生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため）
 - ・乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります（肌シャツ、綿などのニット製品、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど）
 - ・綿や麻の繊維でも生地の織り方（ニット、織り目の粗い生地等）などにより縮むことがあります
 - ・ポリウレタンを使用している靴下やストッキングは縮むことがあります
 - ・洗濯時に柔軟剤、または乾燥時に柔軟剤シートを使用する
- ※生乾きの衣類の仕上げ乾燥にはシミのおそれがあるため柔軟剤シートは使用しないでください

縮みを少なくするには

- ・乾燥前に衣類の絵表示、素材表示をよく確認する
- ・ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用する（乾燥で縮むことがあるため）
- ・タイマー乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする
- ・つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥機を使用する
- ・綿製品が縮んだら衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります

電気代を節約したい

- ・乾燥時間が長くなるのを防ぐために、洗濯機でしっかり脱水してから乾燥機に入れる

その他

- ・乾き足りないときは、裏返してもう一度乾かす

運転モード

- 操作は『操作・ディスプレイパネル』上でおこないます。
※操作パネルはタッチパネルです。素手で操作をおこなわない場合、反応しないことがあります。
- 本製品は『乾燥運転モード』『UV除菌モード』『自動運転モード』の3種類のモードが選べます。運転が終了すると『自動管理モード』に入ります。

▶自動管理モードについて

『乾燥運転モード』『UV除菌モード』『自動運転モード』それぞれの運転が終わった時点で、電源を切らないと洗濯物の保護のため、ビッ!という動作音が3回鳴り『自動管理モード』に入ります。

『自動管理モード』に入ると、30秒ファンが回った後、2時間ごとに10分間の換気と5分間の除菌をおこないます。

『自動管理モード』中は操作パネルにカウントダウンが表示され、12時間継続されます。『自動管理モード』が終了すると自動的に電源が切れます。

ディスプレイ



電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込む

- ▶ビッ!という動作音とともに、LEDランプ(白)が一瞬点灯します。

電源スイッチを入れる

電源スイッチにタッチする

- ▶ビッ!という動作音とともに、LEDランプ(白)が点灯し・スタンバイ(待機)モードに入ります。

運転をやめる場合は再度、電源スイッチにタッチしてください。

3分間操作をおこなわないと、電源オフの状態に戻ります。

スイッチ



換気機能について

- 本製品は乾燥運転終了後、電源を切った状態でもドラム内部の換気のため、30秒間ファンが回ります。故障ではありません。

誤動作防止機能について

- 洗濯ものをドラムに入れてから各操作をおこなってください。

▶誤動作防止機能について

本製品は事故防止のため、運転中にドアが開くと運転が中断される仕様になっています。

誤動作を感知するとドラムが回転を停止し、ドラム内部とLEDランプが白く点灯します。

その後30秒間、ファンが回り続けドラム内部を冷却します。

ディスプレイにはエラーコードE1が表示されます。

▶運転を再開するには

洗濯物がドアに挟まれていないか確認し、ドアを閉めます。LEDランプが白く点灯したまま、5秒間ピー ピー!という動作音が鳴ります。

ディスプレイに中断時の運転状況が表示されているのを確認したうえ、電源スイッチにタッチすると運転が再開されます。

ディスプレイ



スイッチ



ディスプレイ



使いかた **各種モード**

自動運転モード

1.電源プラグをコンセントに差し込む

2.『電源スイッチ』にタッチする

○ピッ!という動作音とともに、LEDランプ(白)が点灯します。

スイッチ



3.『自動運転スイッチ』にタッチする

○ピッ!という運転音とともに、LEDランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。運転終了前の10分間はUV除菌運転をおこないます。

▶初期設定の運転時間は3時間です。

『+/-』ボタンを押すことで運転時間を1時間~9時間に設定できます。

ディスプレイパネルには1時間(1H)を切ると分単位のカウントダウンが表示されます。

運転が終わるとピッ!という動作音が3回鳴り、LEDランプは消灯し、そのまま『自動管理モード』に入ります。洗濯ものを取り出す場合は電源スイッチを切り、換気ファンが止まって(30秒)から取り出してください。

スイッチ



ディスプレイ



乾燥運転モード

1.電源プラグをコンセントに差し込む

2.『電源スイッチ』にタッチする

▶ピッ!という動作音とともに、LEDランプ(白)が点灯します。

スイッチ



3.『乾燥運転スイッチ』にタッチする

○ピッ!という運転音とともに、LEDランプ(赤)が点灯し、運転を開始します。

▶初期設定の運転時間は3時間です。

『+/-』ボタンを押すことで運転時間を1時間~9時間に設定できます。

ディスプレイパネルには1時間(1H)を切ると分単位のカウントダウンが表示されます。

運転が終わるとピッ!という動作音が3回鳴り、LEDランプは消灯し、そのまま『自動管理モード』に入ります。洗濯ものを取り出す場合は電源スイッチを切り、換気ファンが止まって(30秒)から取り出してください。
※UV除菌運転はおこないません。

スイッチ



ディスプレイ



UV除菌モード

1.電源プラグをコンセントに差し込む

2.『電源スイッチ』にタッチする

▶ピッ!という動作音とともに、LEDランプ(白)が点灯します。

スイッチ



3.『UV除菌スイッチ』にタッチする

○ピッ!という運転音とともに、LEDランプ(青)が点灯し、運転を開始します。

▶初期設定の運転時間は10分です。

『+/-』ボタンを押すことで運転時間を5分単位で15分~30分に設定できます。ディスプレイパネルには分単位のカウントダウンが表示されます。

運転が終わるとピッ!という動作音が3回鳴り、LEDランプは消灯し、そのまま『自動管理モード』に入ります。

洗濯ものを取り出す場合は電源スイッチを切ってから取り出してください。

スイッチ



ディスプレイ



故障かな？と思ったら…／製品仕様

故障かな？と思ったら…

症状	考えられる原因	対策
電源スイッチにタッチしても電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにゆるみなく差し込んでください。
電源スイッチにタッチしていたのに切れてしまった	本製品は電源スイッチに一度タッチした段階でスタンバイ（待機）モードになります。そのまま3分間、無操作状態が続くと電源が切れます。	再度、電源スイッチにタッチしてください。
ドラムが止まってしまった・運転が止まってしまった	・電源プラグがコンセントから抜けている ・ドアが開いている。もしくは運転中にドアを開けてしまった。	・電源プラグがコンセントから抜けている ・運転中にドアを開けると誤動作防止機能が働き、動作が止まります（→P.8）。
洗濯物が十分に乾燥しない	・フィルターが目詰まりしている。 ・洗濯物を詰め込みすぎている。 ・乾燥中に洗濯物を追加した。 ・洗濯物が固まって（絡まって）いる。 ・乾燥機を狭い場所、または吸気口を壁などに接触させて設置している。	・フィルターのお手入れをしてください。 ・ドラム内の洗濯物を減らしてください。 ・再度乾燥させてください。 ・洗濯物を解き、再度乾燥させてください。 ・設置場所を変えてください。
運転が終わり電源を切ったのにファンが回っている	・本機は運転終了後、電源を切った状態でも換気のためファンが回転します。	・30秒後にファンは静止します。
運転が終わったのにディスプレイに時間のカウンタダウンが表示される	・本機は運転終了後、電源を切らないと、そのまま『自動管理モード』に入ります。（→P.8）	・電源スイッチにタッチして電源を切る。もしくは、そのまま『自動管理モード』を続ける。（→P.8）
エラーコード	E1：誤動作防止機能が働き、運転が停止されています。P.8『誤動作防止機能について』をご参照ください。 E2：本体が故障している際に表示されます。お買い求めの販売店、または弊社サポートセンターにご相談ください。	

製品仕様

商品名	コンパクト衣類乾燥機	本体質量	約2.2kg
型番	NP-C80	本体材質	ABS樹脂、PP（ポリプロピレン）
入力電源	AC100V 50/60Hz	標準乾燥容量	0.8kg
消費電力	220W	ヒーター	PTC
本体寸法	280(W) X 250(D) X 298(H)mm	生産国	中国

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合や、不具合による検品の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店、もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- この製品は家庭用です。
一般家庭用以外での業務使用(店頭デモ機使用など)や長時間連続して使用しないでください。
- この製品は日本国内仕様です。
この製品は日本国内で使用することを前提に設計されています。海外では使用しないで下さい。
- 万一、本体が故障および破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。
- 保証書
この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 修理をご依頼いただく際は
【保証期間中の場合】
製品に保証書と購入日時を証明できるレシート等を添えてお買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。
【保証期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間
この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

サービスや修理に関するご相談窓口

■サポートセンター■

TEL **050-6865-6161**

営業時間/AM 10:00~12:00/PM 1:00~5:00 (土日祭日および弊社休業日を除く)

廃棄時には...

家電リサイクル法により、ご使用済みの本機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市区町村に適正に引き渡すことが必要です。

販売元:マルエヌ株式会社 NP事業部