

**DI** DIANAVI NEXT

# 7インチ ナビゲーション



**DT-041K7**

マップソフトの操作については別冊「マップマニュアル」をご覧ください。  
るるぶDATA操作については別冊「るるぶDATAガイド」をご覧ください。

A New Way to See the World  
**NPLACE**  
NPLACE Co.,LTD

2013/07



1. はじめに	
■安全上の注意	1
■使用上の注意	3
■免責事項／ご使用前に	4
2. 製品内容	
■内容物	5
■各部の名称	6
3. 取り付け方法	
■取り付けの前に必ずお読みください	7
■取り付け方	
・取り付け方	9
・専用取付スタンドの取り外し方	12
・専用取付スタンドの調節方法	13
・専用シガー／AC電源アダプターの接続	14
・専用AVケーブル(別売)の接続	15
4. 基本動作説明	
■電源について	16
■全面ボタンについて	17
■ワンセグアンテナについて	18
5. 画面アイコン表示について	
■メインメニュー画面	19
■マルチメディアメニュー画面	20

## 6. 機能紹介

### ■マルチメディア機能

- ・マルチメディア機能について…………… 23
- ・Micro SDカードについて…………… 24
- ・動画再生／音楽再生／写真表示の手順…………… 26
- ・動画再生をする…………… 27
- ・音楽再生をする…………… 28
- ・写真表示をする…………… 29

### ■ワンセグ機能

- ・ワンセグ視聴する前の準備…………… 31
- ・ワンセグ視聴をする…………… 32
- ・ワンセグ録画機能について…………… 33
- ・ワンセグ録画をする／録画再生をする…………… 34
- ・ワンセグ設定について…………… 35
- ・ワンセグ番組表について…………… 37

## 7. 設定

- 設定について…………… 39

## 8. トラブルシューティング

- 故障かな?と思ったら…………… 41

## 9. 本体仕様一覧／アフターサービス…………… 42

### 保証書

\* 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

はじめに

# 安全上の注意

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への人的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願い致します。

- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、「注意」しなければならない内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠ 警告

<p> 水、湿気、蒸気、ホコリなどが多い場所には設置しないでください。</p> <p>事故・火災・感電・故障の原因となります。</p>	<p> 本製品は運転操作や視界の妨げにならない場所に取り付けてください。</p> <p>事故・ケガの原因となります。</p>
<p> 本製品をエアバッグの動作を妨げる場所には絶対取り付けしないでください。</p> <p>事故・ケガの原因となります。</p>	<p> Micro SDカードを小さなお子様の手の届く所に置かないでください。</p> <p>誤って飲み込んだりケガなどの原因になる事がありますのでお子様の近くには置かないようにしてください。</p>
<p> 運転中に画面を注視する際、必要最低限の時間で行ってください。</p> <p>事故・ケガの原因となります。</p>	<p> 画面輝度を適切な明るさに設定して使用してください。</p> <p>必要以上に画面を明るくすると夜間の運転時等、事故の原因になる可能性があります。</p>
<p> 大きな音量で使用しないでください。</p> <p>事故の原因となりますので、クラクションの警告音など車外の音が聞こえる音量で使用してください。</p>	<p> 雷が鳴り出したら本製品やコードに触らないでください。</p> <p>落雷による感電の危険があります。</p>
<p> 運転中にワンセグ・ワンセグ録画映像、動画を見ないでください。</p> <p>必ず安全な場所に車を停止させ、パーキングブレーキをかけてから行ってください。</p>	<p> 本製品を濡れた手で触らないでください。</p> <p>感電やケガの原因となります。</p>
<p> 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。</p> <p>電波により医療機器に悪影響を与えるおそれがあります。心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用の場合、各機器のメーカー、医師に必ずご相談ください。</p>	<p> 本製品が画面が映らない、音が出ない、異常な動作をするなど故障した状態のまま使用しないでください。</p> <p>ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。事故・火災・感電の原因となります。</p>
<p> 実際の交通規制に従って走行してください。</p> <p>事故・ケガの原因となります。</p>	<p> 走行中は製品の操作をしないでください。</p> <p>必ず安全な場所に車を停止させ、パーキングブレーキをかけてから行ってください。</p>
<p> 本製品を分解・改造したり、衝撃を与えたりしないでください。</p> <p>火災・感電・故障の原因となります。</p>	

# 使用上の注意

## ⚠ 注意

<p><b>⊘</b> 本製品は外国車では使用できない場合があります。</p> <p>本製品はDC12~24V対応です。ただし、シガーソケットの形状により使用できない場合があります。</p>	<p><b>⊘</b> 本製品を装着するために車を改造することは絶対におやめください。</p> <p>車の故障や走行中の事故の原因となる可能性があります。</p>
<p><b>!</b> 革張りのダッシュボードには絶対に貼り付けないでください。</p> <p>本製品が確実に固定できなかったり、ダッシュボードに損傷を与える可能性があります。</p>	<p><b>!</b> 本製品をフロントガラスに貼り付けないでください。</p> <p>必ずダッシュボード(樹脂製)に貼り付けてください。</p>
<p><b>⊘</b> 本製品付属のシガーソケット電源アダプター以外は使用しないでください。</p> <p>火災・感電・故障の原因となります。</p>	<p><b>⊘</b> シガーソケットの中に異物がない確認してからシガーソケット電源アダプターを入れてください。</p> <p>火災・感電・故障の原因となります。</p>
<p><b>⊘</b> 本製品に付属の部品以外は使用しないでください。</p> <p>指定以外の部品を使用しますと破損したり、正常に設置できず外れることがあります。危険です。</p>	<p><b>⊘</b> 本製品内部に異物や液体が入らないように気をつけてください。</p> <p>故障の原因となります。</p>
<p><b>⊘</b> Micro SDスロットの中に異物がないか確認してからMicro SDカードを入れてください。</p> <p>火災・感電・故障の原因となります。</p>	<p><b>!</b> 運転前に取り付けが正常に行えているか確認をしてください。</p> <p>走行中に脱落等を起こすと危険です。ネジの緩み等が無いかの確認を必ず行ってください。</p>
<p><b>!</b> 運転前にナビ画面の角度調節を行ってください。</p> <p>走行中に画面の調整を行うと事故の原因となります。</p>	<p><b>⊘</b> 運転中にナビソフトの操作、ワンセグ視聴、音楽、動画、写真再生などの操作をしないでください。</p> <p>走行中の事故の原因となる可能性があります。</p>
<p><b>⊘</b> 本製品を拭くときにベンゼン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。</p> <p>製品に傷がつくことがあります。本製品を拭くときは柔らかい布を使って乾拭きをしてください。</p>	<p><b>⊘</b> 鋭利なものや硬い棒などで本製品を操作しないでください。</p> <p>火災・感電・故障の原因となります。</p>
<p><b>⊘</b> 適正温度以上の高温ならびに低温で使用しないでください。</p> <p>本製品は0℃~60℃で正常に動作します。</p>	<p><b>⊘</b> 長時間、高温・直射日光にさらされる場所への設置や車内への放置はしないでください。</p> <p>故障の原因となります。</p>
<p><b>⊘</b> GPS信号の正常な受信のため、車内の上方向、前方向に遮蔽物のない位置に本製品を設置してください。ビルが密集した都心・トンネル・地下道・建物の中・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中・山岳地域などではGPS信号の受信ができません。また、一部の断熱ガラス(金属コーティング・金属粉入り等)・一部のミラー式フィルム装着車の場合、GPS信号が受信できない場合があります。</p>	
<p><b>⊘</b> ヒューズの交換は規定容量の物を使用し、交換は専門業者に依頼してください。</p> <p>規定容量を越えるヒューズを使用した場合、火災や故障の可能性があり危険です。交換の際は専門業者またはサポートセンターにご相談ください。</p>	

# 免責事項／ご使用の前に

## 【免責事項】

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失などについては、当社では一切その責任を負いかねます。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は想定されておりません。  
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いかねます。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- ・本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- ・本製品を使用中に登録したデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ナビゲーションの画面に表示される情報や建物・道路などの形状は実際と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・GPS信号及びワンセグ放送の受信感度は、受信される地域、環境により変化します。  
正常に受信できない場合、車を移動させて再度お試しください。
- ・専用取付スタンドが正常に取り付けられていない場合、製品が落ちることがあります。  
専用取付スタンドの誤った取り付け方、誤った場所に取り付けたことにより発生する製品ならびに車の異常は当社では一切の責任を負いかねます。
- ・Micro SDカード内のデータ加工などによるデータ破損・紛失などは当社では一切の責任を負いかねます。Micro SDカードの紛失または使用者の不注意による損傷などは保証対象外となります。当社では一切の責任を負いかねます。
- ・Micro SDカードの消耗に起因する故障、又は損傷については当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

## 【ご使用の前に】

- ・取扱説明書兼保証書及び本製品の仕様に関しましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失などについては、当社では一切その責任を負いかねます。
- ・WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。



# 内容物



ナビ本体



専用取付スタンド



専用シガー電源アダプター  
(DC12V～24V)



専用AC電源アダプター



スタンド固定シート



落下防止ストラップ



るるぶDATAガイド



マップマニュアル




取扱説明書 兼 保証書(本書)

# 各部の名称

【本体正面】



【本体背面／側面】

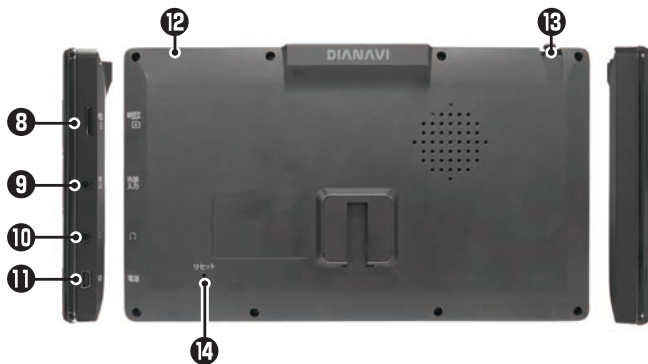

- ① 充電表示ランプ
- ② 音量/縮尺(選局)ボタン
- ③ + ボタン
- ④ - ボタン
- ⑤ 現在地ボタン
- ⑥ メニューボタン
- ⑦ テレビボタン
- ⑧ Micro SDスロット
- ⑨ 外部入力端子
- ⑩ イヤホン端子
- ⑪ 電源端子
- ⑫ 電源スイッチ
- ⑬ ワンセグアンテナ
- ⑭ リセットボタン

- 充電中は赤、終了すると緑に点灯します。
- 機能によって切り替えて使えます。
- 音量/縮尺/選局に使えます。
- 音量/縮尺/選局に使えます。
- ナビに切り替わるか起動します。
- メインメニューを表示します。
- ワンセグに切り替わるか起動します。
- マルチメディア再生、ワンセグ録画使用時にMicro SDカードを挿入します。
- 専用AVケーブル(別売)にて映像と音声を入力できます。
- 3.5mm ステレオミニジャック
- 専用シガー/AC電源アダプターを接続します。
- 電源をON/OFFさせます。
- ワンセグを視聴するとき引き出して使います。
- 本体をリセットする時に押します。

# 取り付ける前に必ずお読みください

## ナビゲーションの取付位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準にて、下記の範囲内の視界を確保することが義務付けられています。  
ダッシュボード上に機器を取り付ける際は、下記イラストのように、運転手の視界を妨げないように取り付けてください。

### 前方視界基準


・対象車両

- ① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く。）
- ② 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車


・基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したものを鏡等を用いず直接視認できること。

上面図

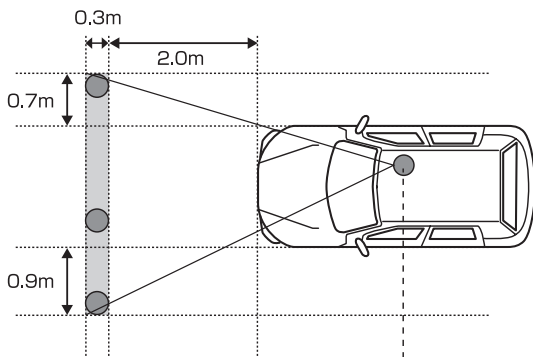

側面図

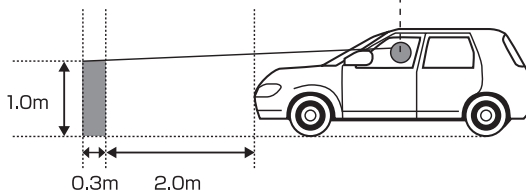

## 【取り付け時の注意事項】



運転操作や視界の妨げになる場所には絶対に取り付けしないでください。



エアバッグの動作を妨げる場所には絶対に取り付けしないでください。

- 下記のような場所には絶対に取り付けしないでください。



- 車内の上方向、前方向に遮蔽物のない位置に設置してください。
- 本製品をフロントガラスに取り付けしないでください。  
必ずダッシュボードに(樹脂製)に取り付けてください。
- 革張りのダッシュボードには絶対に取り付けしないでください。
- ラジオや車内の電子機器との距離が近いと本製品が誤動作する場合があります。  
必ず取り付けの前に動作確認を行ってください。
- 動作確認の際には必ず安全な場所に車を停止させ、パーキングブレーキをかけてから行ってください。
- 取り付ける前にワンセグアンテナをのぼし、(ワンセグアンテナについて→P.18) フロントガラス等に当たらないことを確認してください。
- 極端な温度変化のある場所や、湿度の高い場所に設置をしないでください。  
結露を起こし、故障、火事等の原因となる可能性があります。
- 本製品は必ずスタンド固定シートの上に設置してください。
- スタンド固定シートの貼り付けは1回のみです。貼り直しはできません。
- スタンド固定シートをダッシュボードからはがす際に、ダッシュボードの変質・変色、ダッシュボードを傷めたり破れたりすることがあります。
- 本製品に付属の部品以外は使用しないでください。
- スタンド固定シートを貼る位置を決定したら、密着させるためにダッシュボードをクリーニングしてください。
- 誤った取り付け方、誤った場所に取り付けたことにより発生する製品並びに車の異常は当社では一切の責任を負いかねます。

# 取り付け方

## 1. ナビ本体に専用取付スタンドを取り付ける

ナビ本体は背面の凹みに専用取付スタンドをはめて、スライドして固定します。取り付け後、きちんと固定されていることを確認してください。



ナビ本体に取り付ける部分が縦になっているかを確認してください。


もし、縦になっていない場合には角度調節ネジを緩めて、縦に調節してから本体に取り付けてください。



注意：取り付けは必ずエンジンを切った状態で行ってください。


### 3. スタンド固定シートを設置する

1. 本体を設置する場所を選び、きれいに拭いてください。  
(7~8ページの注意事項を必ずご確認ください。)

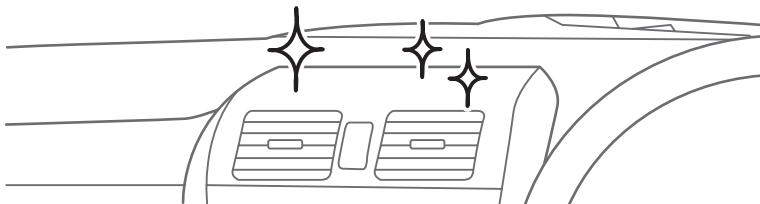

- ・必ずダッシュボードの上に設置してください。革張りのダッシュボードやフロントガラスには取り付けないでください。
- ・エアコンの風が直接当たるところに設置すると結露を起こす可能性があります。風が当たらないところに設置してください。

2. スタンド固定シート(片面が強粘着シールになっています。)必ず保護シートをはがし、設置場所にきちんと貼り付けてください。

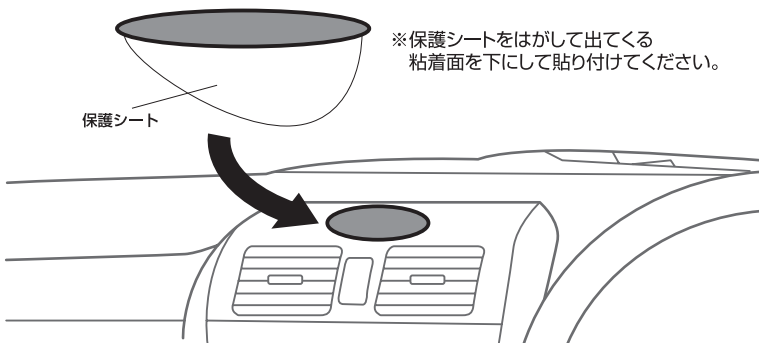

- ・スタンド固定シートの貼り付けは1回のみです。貼り直しはできません。
- ・スタンド固定シートをダッシュボードからはがす際に、ダッシュボードの変質・変色や、ダッシュボードを傷めたり破れたりすることがあります。

**注意：取り付けは必ずエンジンを切った状態で行ってください。**

# 取り付け方

## 4.設置する

1. 専用取付スタンド吸着面の保護シートをはがし、スタンド固定シートに本体を取り付けた専用取付スタンドを強く押し付けてください。



2. 専用取付スタンドのレバーを押し下げ、しっかり固定します。固定した後、簡単に外れないか必ず確認してください。



注意：取り付けは必ずエンジンを切った状態で行ってください。  
突起部やレバーなどで指を怪我しないようにご注意ください。  
ちから任せに押し込むと破損の原因になります。  
必要以上に、ちからをかけないようにご注意ください。

# 専用取付スタンドの取り外し方

## ■専用取付スタンドの取り外し方



長時間、高温・直射日光にさらされる場所や湿度の高い場所への設置、車内への放置は故障の原因となります。使用しない場合は必ずスタンドごと外して保管してください。

1. 専用取付スタンドのレバーを引き上げ、固定を解除します。



2. スタンド固定シートから吸盤をははずす際には、取り外し用タブをつまんで引き上げると外れます。

※吸盤の粘着力が強いのでご注意ください。



**注意：**取り外しは必ずエンジンを切った状態で行ってください。  
突起部やレバーなどで指を怪我しないようにご注意ください。  
ちから任せに押し込むと破損の原因になります。  
必要以上に、ちからをかけないようにご注意ください。



## 専用取付スタンドの調節方法

スタンドの角度、向きの調節を行います。



### 角度調節ネジ

上下の角度の調節を行います。




- ・ネジを緩めすぎないでください。破損の原因となることがあります。
- ・固定するときはネジをしっかり締めてください。調節を行なった後、がたつきがないか必ず確認してください。
- ・運転中見やすく、外部からの光が画面に反射しない位置で固定してください。

**注意：運転中には調節しないでください。**

## 専用シガー／AC電源アダプターの接続

下図のように接続します。

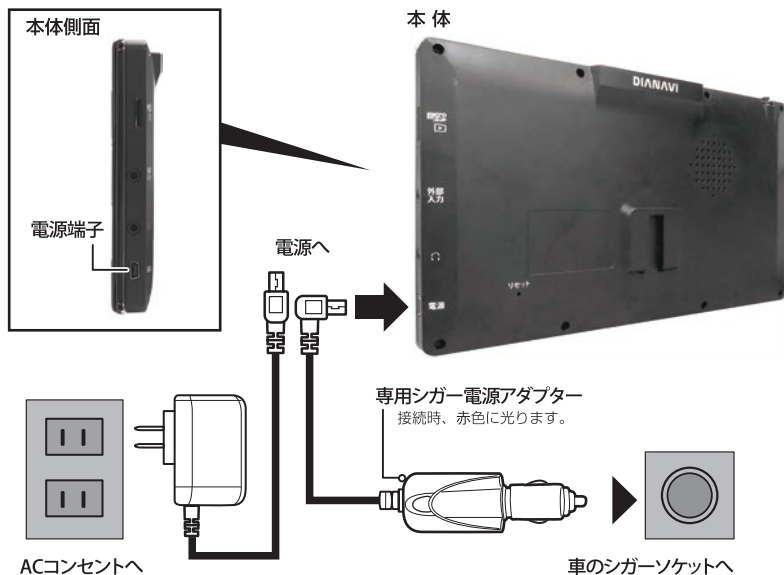

### 必ずエンジン始動後にシガーソケットに挿入してください。

- シガーソケットの中に異物がないか確認してから専用シガー電源アダプターを入れてください。
- 本製品はDC12V～24V対応です。シガーソケット形状(外国車等)によっては使用できない場合があります。
- 付属の専用シガー電源アダプター、専用AC電源アダプター以外の電源ケーブルは、故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- 付属の専用シガー電源アダプター、専用AC電源アダプターは本製品専用です。他のUSB機器には使用できません。


注意：運転中には接続しないでください。

## 専用AVケーブル(別売)の接続

下図のように接続します。

本製品をDVDプレイヤーやバッグカメラ等のモニターとして使用できます。

- ①本機および接続するAV機器の電源を切ります。
- ②本機の外部入力端子に専用AVケーブル(別売)を接続します。

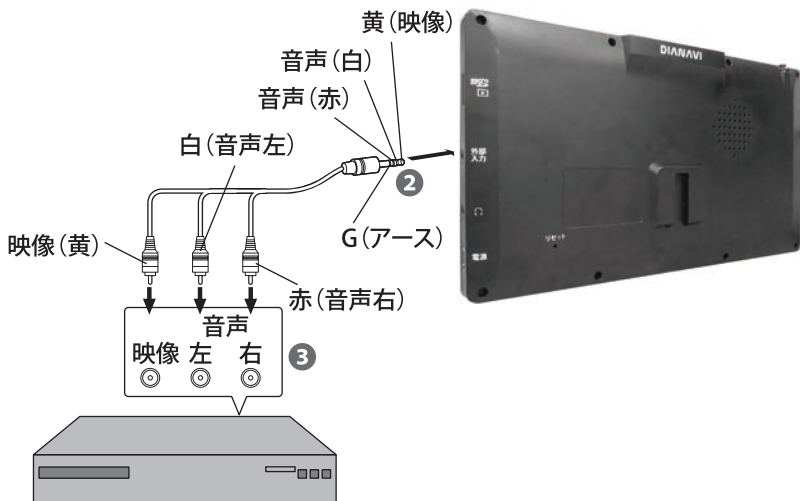

- ③AV機器の各出力端子に専用AVケーブル(別売)を接続します。
- ④本機および接続するAV機器の電源を入れます。
- ⑤AV機器で再生を始めます。

※外部入力設定で自動に設定をしておくと映像入力時に画面が自動で切り替わります。  
設定が手動の場合、または音声のみの入力時にはマルチメディアの外部入力で切り替えてください。

注意：運転中には接続しないでください。

# 電源について

## ■電源の入れ方／切り方

### 【電源を入れる】

エンジンを始動後専用シガー電源アダプターを差しこみます。(→P.14)

電源スイッチを押します。約2秒後に起動します。

メインメニューが表示されます。

(ナビソフトは別冊のマップマニュアルを参照ください。)

### 【電源を切る】

電源スイッチを押します。

「本体の電源を切りますか?」と表示されますので、切る場合は「はい」を選択します。

切らない場合は「いいえ」を選択してください。

何も選択しない場合、約10秒後に「電源が切れます。」というメッセージが表示された後、自動で切れます。



※電源アダプターを抜いた時も上記と同様な表示となります。

### [充電方法]

専用シガー電源アダプター・専用AC電源アダプターをつなぐと本体正面・右上

① の赤いランプが点灯し充電が始まります。

充電が完了すると緑色に点灯します。

充電時間は約4～5時間です。

**注意：**走行中に操作はしないでください。  
ご使用前には必ず充電をしてください。

## 全面ボタンについて

全面ボタンでワンタッチ操作、インジケータを光って安全ドライブ(右左折時)をアシストします。



① 音量/縮尺(選局)ボタン

④ 現在地ボタン(ナビ)

② + ボタン

⑤ メニューボタン

③ - ボタン

⑥ テレビボタン(ワンセグTV)

マップのルート案内に従って全面ボタンのランプが緑/青/オレンジ色に光ります。

	一般道路	高速道路	都市高速
①④ がオレンジ	約100m以上手前	約500m以上手前	約200m以上手前
②⑤ が青	約300m以上手前	約1km以上手前	約500m以上手前
③⑥ が緑	約500m以上手前	約2km以上手前	約1km以上手前

※ルート案内時に右左折案内を音声と連動して光ります。

例)「およそ500m先右折です。」のアナウンスが出て緑のランプが光ります。

※音声案内がない場合や一部右左折の案内時には光らない場合があります。

※高速道路の右左折以外のインター分岐・サービスエリア等の案内は都市高速の距離に応じます。

注意：運転中には操作しないでください。

# ワンセグアンテナについて

## ■ワンセグアンテナの引き出し方／しまい方

ワンセグアンテナは本体上部左側に収納されています。

まっすぐゆっくりとアンテナ全部を引き出します。

しまう時もまっすぐゆっくり押し込んで、奥まで入れてください。



ワンセグ放送の受信感度は受信される地域により変化します。正常に受信ができない場合は位置の移動をお試しください。

**注意：ワンセグアンテナを無理に引っ張ったり、無理に折り曲げたりしないでください。**

# メインメニュー画面



## メインメニュー

- ① ナビ**  
ナビソフトを起動します。  
※ナビソフト使用方法は別冊マップマニュアルをご参照ください。
- ② マルチメディア** (操作方法について→P.23)  
音楽再生、ビデオ再生、写真表示ソフトを起動します。
- ③ テレビ** (操作方法について→P.31)  
ワンセグ視聴、ワンセグ録画、ワンセグ録画再生ソフトを起動します。
- ④ 設定** (操作方法について→P.39)  
バックライト、音量設定、画面補正、GPSテストの各種設定を行います。

# マルチメディアメニュー画面



## マルチメディアメニュー（詳細／操作方法について→P.25）

- 1 動画再生**（操作方法について→P.27）  
Micro SDカード内の動画（AVI、MP4）を再生します。
- 2 音楽再生**（操作方法について→P.28）  
Micro SDカード内の音楽（MP3）を再生します。
- 3 写真表示**（操作方法について→P.29）  
Micro SDカード内の画像（JPG、BMP、PNG）を再生します。
- 4 外部入力**（操作方法について→P.40）  
外部入力に切り替えます。

※ 動画再生／音楽再生／写真表示を利用するには、MicroSDカードをご用意ください。





### 設定メニュー（詳細／操作方法について→P.39）

#### ① バックライト設定

バックライトの設定を行います。

#### ② 音量設定

動画再生／音楽再生／ワンセグ再生時の音量、タップ音の設定を行います。

#### ③ タッチスクリーン補正

タッチスクリーン補正を行います。

#### ④ 外部入力設定

外部入力時の切り替え設定を行います。

#### ⑤ システム情報

システム情報確認、工場初期化を行います。



# マルチメディア機能について

マルチメディア機能とは、動画再生／音楽再生／写真表示に関する機能です。

## ■マルチメディア機能を使用する前に

- 動画再生／音楽再生／写真表示を利用するには、Micro SDカードをご用意ください。Micro SDカード内にMovie、Music、Photoのフォルダーを作成してください。各フォルダーの作成が終わったら、該当フォルダーに対応ファイルの動画、音楽、写真データをコピーしてご使用ください。  
(フォルダーを作成しないでデータをコピーした場合には、Micro SDカード内に各フォルダーが自動で生成され、該当データが振り分けられません。)
- Micro SDカードの種類によっては認識しない場合があります。予めご了承ください。
- マルチメディア機能のデータは、お手持ちのパソコンで追加、削除を行ってください。ナビ本体にはデータの削除機能はありません。  
パソコンの操作方法はパソコンの説明書、各種参考書籍をご確認ください。
- Micro SDカードの抜き差しは必ずマルチメディアを終了した状態で行ってください。
- 走行中はタッチスクリーン操作をしないでください。

## 対応ファイル形式一覧

動画	AVI、MP4
音楽	MP3
画像	JPG、BMP、PNG

※動画、画像の解像度の推奨サイズは800×480pixelとなります。

これより大きいサイズの場合、再生／表示ができません。

また、フレームレートやビットレートが高いファイルの場合、コマ落ち等、十分な再生が行えない場合がございますのであらかじめご注意をお願いいたします。

# Micro SD カードについて

**Micro SDカードの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。**

**本製品は32GBまでのMicro SDカード／Micro SDHCカードに対応しております。**

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせの動作を保証するものではありません。

- マルチメディア機能を使用する場合、Micro SDカードをご用意ください。
- マルチメディア機能のデータは、お手持ちのパソコンで追加、削除を行ってください。  
ワンセグ録画データのみナビ本体から直接削除ができます。
- ワンセグ録画を使用する場合、Micro SDカードをご用意ください。  
パソコンの操作方法はパソコンの説明書、各種参考書籍をご確認ください。
- 直射日光や湿気の多い所を避けて保管してください。
- 端子部には、手や金属が触れないようにしてください。
- Micro SDカードに強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどはしないでください。
- データの入ってるMicro SDカードを接続する場合は、不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
- 使用しない時はケースなどに入れて大切に保管してください。

**注意：**マルチメディア再生およびワンセグ録画の途中にMicro SDカードの抜き差しをしないでください。データ破損の原因となります。

# Micro SD カードについて

## ■Micro SDカードの入れ方／出し方

Micro SDカードの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。


### 【SDカードを入れる】

電源が切れていることを確認してからMicro SDスロットにMicro SDカードを図の向きに差し込みます。



### 【SDカードを取り出す】

エンジンを切り、電源が切れていることを確認してから、Micro SDカードの中央を一回押してから取り出します。

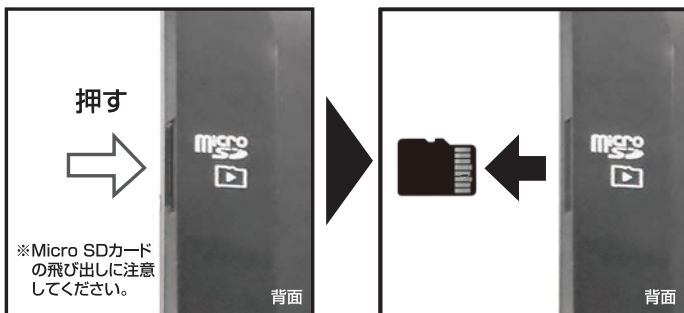

注意：マルチメディア再生およびワンセグ録画の途中にMicro SDカードの抜き差しをしないでください。データ破損の原因となります。

# 動画再生／音楽再生／写真表示の手順



1. Micro SDカードを挿入してから、電源を入れ、メインメニュー画面から『マルチメディア』を選択します。



2. マルチメディアメニュー画面から使用したい項目を選びます。

(例：写真表示)



3. Micro SDカード内に書き込まれたファイルが右にリストに表示されます。

動画再生画面について (→P.27)

音楽再生画面について (→P.28)

写真表示画面について (→P.29)

## 写真を見る場合



戻る — マルチメディア画面に戻る

前のページに戻る

SDカード内にある写真ファイルが表示されます。選択すると写真が表示されます。

次のページに進む

# 動画再生をする

## 動画再生画面



- ① マルチメディアメニュー画面に戻る
- ② 再生/一時停止する
- ③ 停止する
- ④ 動画の最初に戻るか前の動画を再生する
- ⑤ 次の動画を再生する
- ⑥ 消音にする
- ⑦ 音量調整
- ⑧ 前のページに戻る
- ⑨ 次のページに進む

※ 再生リストには400件まで表示できます。400件を超える場合にはリストに表示されません。

注意：運転中は画面を注視しないでください。

# 音楽再生をする

## 音楽再生画面



- ① マルチメディアメニュー画面に戻る
- ② 再生/一時停止する
- ③ 停止する
- ④ 曲の最初に戻るか前の曲を再生する
- ⑤ 次の曲を再生する
- ⑥ 消音にする
- ⑦ 音量調整
- ⑧ 前のページに戻る
- ⑨ 次のページに進む

※ 再生リストには400件まで表示できます。400件を超える場合にはリストに表示されません。

注意：運転中は画面を注視しないでください。



# 写真表示をする

## 写真表示画面



- ① マルチメディアメニュー画面に戻る
- ② 拡大する
- ③ 縮小する
- ④ 画像を時計周りに90°回転させる
- ⑤ スライドショー
- ⑥ 前のページに戻る
- ⑦ 次のページに進む

※ 表示リストには400件まで表示できます。400件を超える場合にはリストに表示されません。

注意：運転中は画面を注視しないでください。



# ワンセグ視聴する前の準備




- 1.電源を入れてから、本体上部左側のワンセグアンテナを引き出します。  
(ワンセグアンテナの引き出し方→P.18)

※ワンセグアンテナを無理に引っ張ったり、無理に折り曲げたりしないでください。破損、故障の原因となります。



- 2.メインメニュー画面から「テレビ」を選択します。

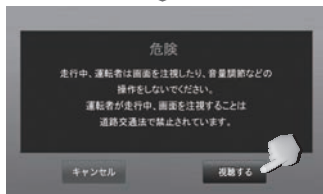

- 3.ワンセグソフトが起動すると警告文が表示されます。  
走行中でない場合は「視聴する」を選択してください。



初回、または前回チャンネルスキャンをした場合には通常3.の後にワンセグ視聴ができます。  
前回と異なる地域にいる場合にはもう一度「スキャン」を行ってください。

**注意：運転中は操作しないでください。**

# ワンセグ視聴をする



- ・ワンセグ放送の受信感度は受信される地域により変化します。本体が正常でも受信できない場合がありますのでご了承ください。
- ・運転中は操作しないでください。

## ワンセグ操作画面



- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| ① スキャンを開始する     | ⑥ 消音にする                  |
| ② ワンセグ設定画面を開く   | ⑦ 音量調整をする                |
| ③ 番組表を開く        | ⑧ メインメニュー画面に戻る           |
| ④ ワンセグ録画をする     | ⑨ 受信可能なチャンネルをリストの上に切り替える |
| ⑤ ワンセグ録画ファイルを開く | ⑩ 受信可能なチャンネルをリストの下に切り替える |

※ワンセグ視聴中、画面をタッチすると全画面表示(画面比率16:9)へ切り替えられます。再度タッチすると戻ります。

**注意：運転中は操作しないでください。**

# ワンセグ録画機能について

## ■ワンセグ録画を使用する前に


- ワンセグ録画をする際には、Micro SDカードをご用意ください。  
録画ボタンにタッチした際、Micro SDカード内にTv(ワンセグ録画用)フォルダーが自動で生成されます。録画した番組は、録画した日時で記録されます。
- Micro SDカードの種類によっては認識できない場合があります。予めご了承ください。
- ワンセグ録画されたデータはナビ本体から削除できます。  
パソコンにMicro SDカードを接続して削除を行ってください。  
パソコンの操作方法はパソコンの説明書、各種参考書籍をご確認ください。
- Micro SDカードの抜き差しはワンセグ録画を中止した状態で行ってください。
- 本製品で録画したワンセグ放送データのみ再生可能です。
- 裏番組、予約録画はできません。
- 視聴している番組の録画となります。

# ワンセグ録画をする／録画再生をする

## ■ワンセグ録画をする

### ワンセグ録画の手順

視聴している番組を録画したい場合は「録画」を選択してください。  
画面右上に『録画中』の表示が出て録画が開始されます。

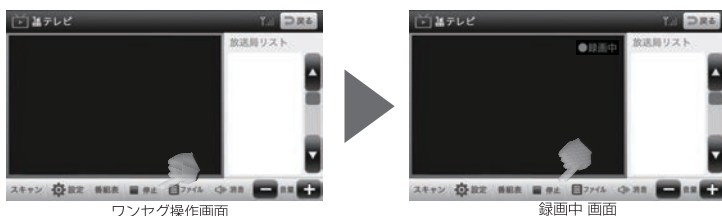

録画中は『停止』のみ操作可能です。『停止』ボタンを選択して録画を停止します。  
Micro SDカードがない場合、または容量不足の場合、警告文がでます。


※録画時間が10秒以下の場合、録画ファイルが作成されません。ご注意ください。

## ■ワンセグ録画再生をする

### ワンセグ録画再生

ワンセグ操作画面で『ファイル』を選択するとワンセグ録画をしたファイルと再生画面が表示されます。

再生したいファイルを選択して、左下の『再生』ボタンを選択すると再生が開始されます。

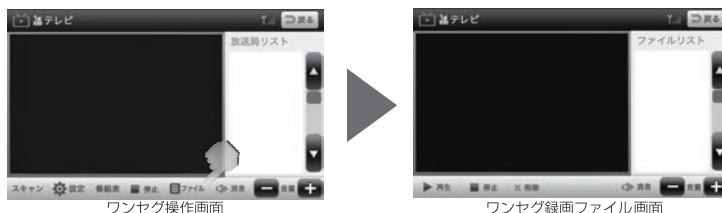

ワンセグ録画再生中は『停止』と『一時停止』のみ操作可能です。

※ ファイルリストには400件まで表示できます。400件を超える場合にはリストに表示されません。

# ワンセグ設定について

ここではワンセグの設定項目「音声設定」「字幕設定」について説明します。



ワンセグ操作画面で「設定」を選択するとワンセグ設定画面が表示されます。



右上の  ボタンで設定を終了できます。

注意：走行中はタッチパネル操作をしないでください。

## 設定項目

### ■ 音声設定

音声設定をします。

主音声/副音声/主音声+副音声の切り替えが可能です。

### ■ 字幕設定

字幕設定をします。

字幕を表示する/表示しないの切り替えが可能です。



## ■放送局スキャン

1.ワンセグ操作画面で『スキャン』を選択してください。



2.放送局スキャンが開始されます。



3.スキャンが終わると、受信した放送局リストが右の放送局リストに表示されます。




4.視聴したい放送局を選択してワンセグ放送の視聴ができます。



- ・ワンセグ放送の受信感度は受信される地域により変化します。本体が正常でも受信できない場合がありますのでご了承ください。
- ・運転中は操作しないでください。



# ワンセグ番組表について

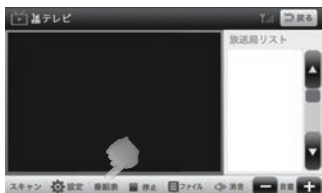

## ■番組表を表示する

ワンセグ操作画面で「番組表」を選択してください。

### 番組表



- ① 放送時間
- ② 番組名
- ③ ワンセグ画面に戻る
- ④ 選択した番組内容を表示する
- ⑤ 前の番組リストに戻る
- ⑥ 次の番組リストに進む

※番組表および番組情報は実際の放送とは異なることがあります。

注意：運転中は操作しないでください。



# 設定について

ここでは設定項目「バックライト設定」「音量設定」「タッチスクリーン補正」「外部入力設定」「システム情報」について説明します。



電源を入れ、メインメニュー画面から「設定」を選択すると設定画面が表示されます。



## 設定項目

### ■ バックライト設定

バックライト設定(画面の明るさの調整)を行います。

### ■ 音量設定

動画再生/音楽再生/ワンセグ再生時の音量の設定を行います。

### ■ タッチスクリーン補正

タッチスクリーン補正を行います。

### ■ 外部入力設定


外部入力時の切り替え設定(自動/手動)を行います。

### ■ システム情報


システム情報確認、工場初期化を行います。

## タッチスクリーン補正

タッチスクリーンが正しく動作するように、画面をタッチして位置補正を行います。

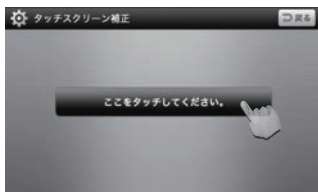

「ここをタッチしてください。」を押してください。

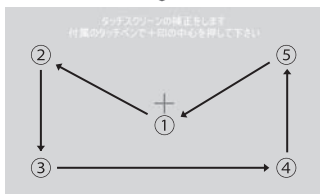


①→②→③→④→⑤→①の順番で押してください。

画面の指示に従って+印の中心を順番に押してください。(5カ所)  
終了後、自動的に設定画面に戻ります。

※先端が適度に細いものを使うと設定しやすいですが、強く押しすぎてしまったり、先が尖ったものだと画面にキズが入ったり、故障の原因となりますのでご注意ください。  
調整ができなかった場合、①に戻る場合がありますので再度タッチし設定してください。

## 外部入力設定

ボタンをタッチして設定してください。

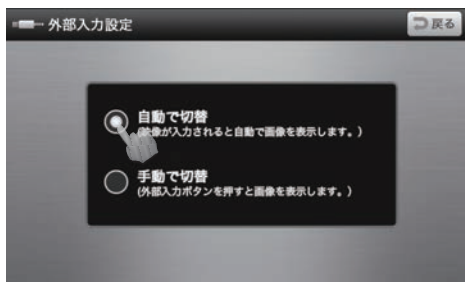

# 故障かな？と思ったら…

症 状	処 置
電源が入らない	専用シガー電源アダプターが正しくシガーソケットに挿入されているかご確認ください。
	シガーソケットの内部が汚れていたり、異物がないかご確認ください。
	専用シガー電源アダプター内部のヒューズが切れていないかご確認ください。ヒューズ交換の際には専門業者またはサポートセンターにご相談ください。
画面にノイズが入る	車内の電子機器などの影響を受けている可能性があります。製品の取り付け場所を移動して影響を受けない場所でご使用ください。
ワンセグを受信しない	ワンセグが受信できない地域の可能性があります。
	ワンセグアンテナを引き出してください。 →ワンセグアンテナについて(→P.18)
音楽、動画、写真、ワンセグが再生できない	Micro SDカードが正しく挿入されているかご確認ください。 → Micro SDカードについて(→P.24)
	Micro SDカードにデータファイルが正しく保存されているか、再生可能な形式であるかをご確認ください。
ナビ本体でMicro SDカードが認識できない	他のMicro SDカードでお試してください。それでも認識しない場合は、サポートセンターにご相談ください。
ナビゲーションが誤った場所を示す	ビルが密集した都心・トンネル・地下道・建物の中・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中・山岳地域などではGPS信号の受信ができません。GPS信号の受信に時間がかかる可能性があります。空が見える広い場所に移動してください。
音声案内しない	音量が変更されている可能性があります。音量調整で大きくしてください。
フリーズしパネルが動作しない	リセットボタンを押してください。

上記で問題が改善しない場合、または部品の追加購入については

エンブレイス・サポートセンター **0570-005-051** までご連絡ください。

# 本体仕様一覧／アフターサービス

## 本体仕様

内蔵メモリー	16GB 内蔵メモリー(マップソフト専用)
Micro SD	32GBまでの Micro SDカード・Micro SDHCカードに対応
LEDバックライト液晶	7.0 インチ TFT 解像度 800×480 pixel タッチパネル
内蔵スピーカー	モノラル
イヤホン	3.5mm ステレオ ミニジャック
外部入力	3.5mm ミニジャック (別売専用AVケーブル4極タイプ)
シガー電源	DC12V～24V
シガーソケット電源 アダプターヒューズ	ガラス管ヒューズ (6mm×30mm) 2A
動作温度	0℃～60℃
サイズ／重量	(W)約203mm×(H)約117mm×(D)約16.5mm／約400g

## 対応ファイル

※マルチメディア機能を使用するためには、別途 Micro SD カードが必要です。

動画	AVI、MP4	※解像度 800×480pixel 以下
音楽	MP3	
画像	JPG、BMP、PNG	※解像度 800×480pixel 以下

## マップソフト

地図データ	住友電工システムソリューション株式会社製 2013 年度
住所登録データ	約 3,830 万件
電話番号データ	約 627 万件
周辺検索データ	約 74 万件
施設検索データ (名称検索データ)	約 680 万件
レーンガイド	一般道路 約 8.7 万件
方面案内	一般道路 約 11 万件
分岐イラスト	都市高速入口 約 660 件 高速分岐・出口 約 4,400 件 一般道側道分岐 約 1,390 件
交差点表示	2画面交差点拡大表示
地図スケール	10m～100Km
地図縮尺レベル	14段階
ジャンクションビュー	対応
レーン表示	対応

情報の種類	「るるぶDATA」情報提供:(株)JTBパブリッシング
観光情報	約 41,000件 (2013年 1月末までに取材したものです。)
宿泊情報	約 14,600件 (2013年 1月末までに取材したものです。)
温泉地情報	約 1,600件 (2013年 1月末までに取材したものです。)
日帰り温泉	約 1,160件 (2013年 1月末までに取材したものです。)
ご当地グルメ	250品 約 2,500件 ※「ご当地グルメ」の飲食店情報は観光情報の約41,000件中の約2,500件を収録しています。

# アフターサービス

販売元：株式会社 エンブレイス

■アフターサービス及び製品に関するお問合せは

「エンブレイス・サポートセンター」

**0570-005-051** 平日 午前10時から 午後5時まで  
(土日祝祭日、年末年始を除きます)

休日前後は電話がつながりにくい場合がございます。

その際は時間をおいてからおかけ直しいただきますようお願い致します。

アフターサービスのためにサポートセンターに商品をお送りいただく場合の送料は、保証期間内外を問わず、お客様のご負担となります。